


Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: Magic (ciśnienie robocze/working pressure: 1,1 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules dysza 2,1 mm

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

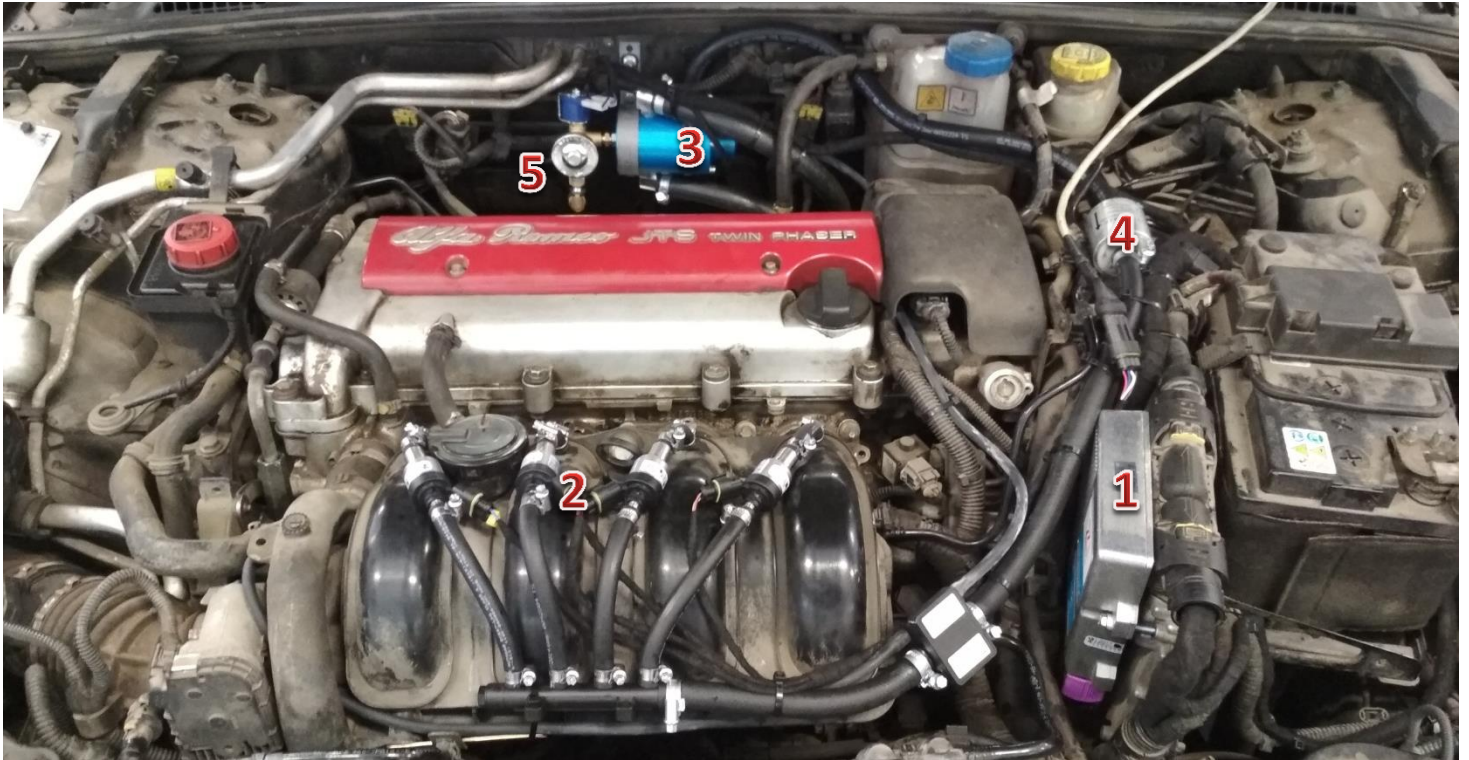

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter



1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Pro Direct <i>Zenit PRO Direct measure wire</i>	Miejsce podłączenia <i>Connection</i>	
Wtryskiwacze benzynowe <i>Petrol injectors</i> 60 – pinowe złącze B ECU <i>Petrol ECU 60 – pin connector</i> B	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 49 – fiolet <i>violet</i>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 48 - zielony <i>green</i>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 33 - żółty <i>yellow</i>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 34 – biały <i>white</i>
RPM 60 – pinowe złącze B ECU <i>Petrol ECU 60 – pin connector</i> B	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 46 – Czerwony/czarny <i>Red/black</i>
Czujnik ciśnienia paliwa 60 – pinowe złącze B ECU <i>Petrol ECU 60 – pin connector</i> B	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 8 – Niebieski/biały <i>Blue/white</i>
Zasilanie <i>Power supply</i>	+12 V akumulator/+12 V <i>battery</i> Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku/+12 V <i>under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	