



**Kompletacja instalacji/Completion of installation:**

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. C
- reduktor/reducer: Gurtner Silver (ciśnienie robocze/working pressure: 0,95 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Magic FX (dysze/nozzles: 2,3 mm)

**Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points**

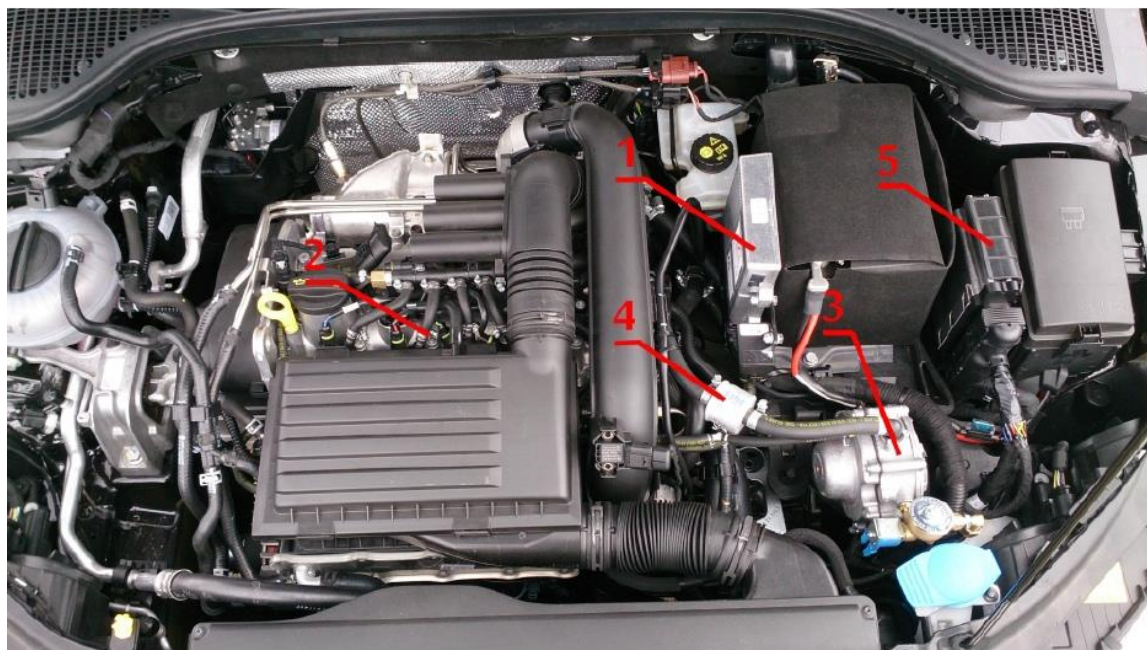

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors,  
3-reduktor/reducer, elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter,  
4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-komputer sterujący silnikiem/engine ECU

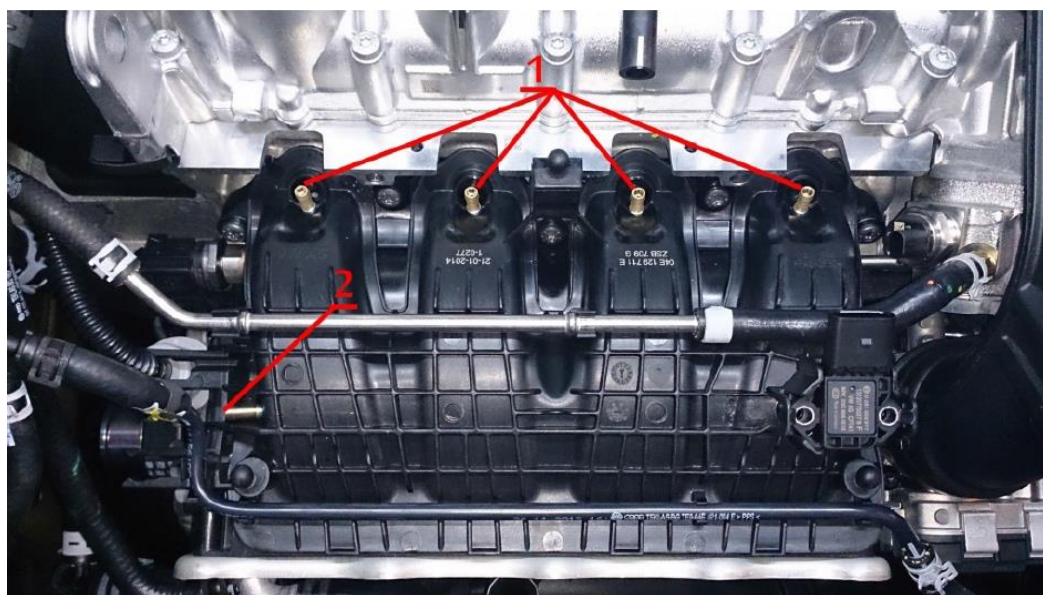

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles, 2- króciec podciśnienia/vacuum nozzle

### Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> 60-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 60-pin connector</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 47 – czerwony/czarny <i>red/black</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 48 - czerwony/żółty <i>red/yellow</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 32 - czerwony/fioletowy <i>red/violet</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 33 – czerwony/niebieski <i>red/blue</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> 60-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 60-pin connector</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 53 – fioletowy/ zielony <i>violet/green</i> 0,35mm <sup>2</sup>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b><i>Petrol pressure sensor</i></b> 60-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 60-pin connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 10 – czerwony/żółty <i>red/yellow</i> 0,35mm <sup>2</sup>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>	+12V akumulator / +12V <i>battery</i> Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i>  Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka – <i>ignition switch</i>