



Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A/CPT
- reduktor/reducer: Magic (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Magic FX (dysze/nozzles: 1.8 mm)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

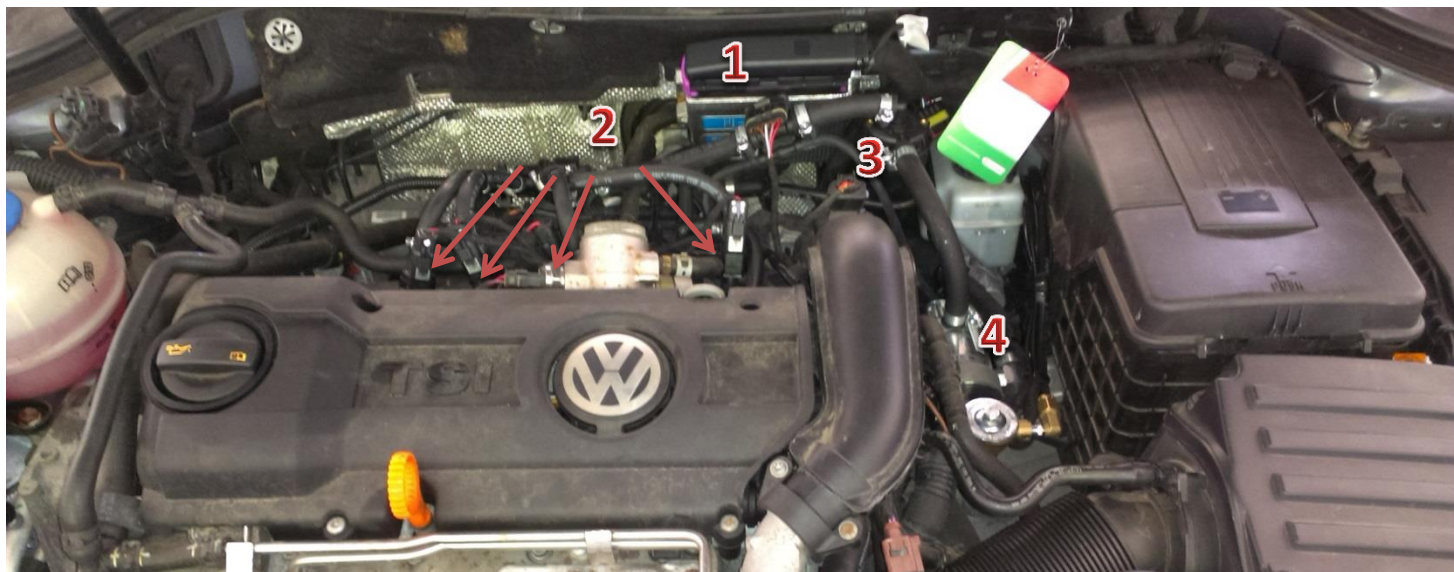

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 4- reduktor i elektrozwór z filtrem fazy ciekłej/ reducer and electrovalve with liquid gas phase filter

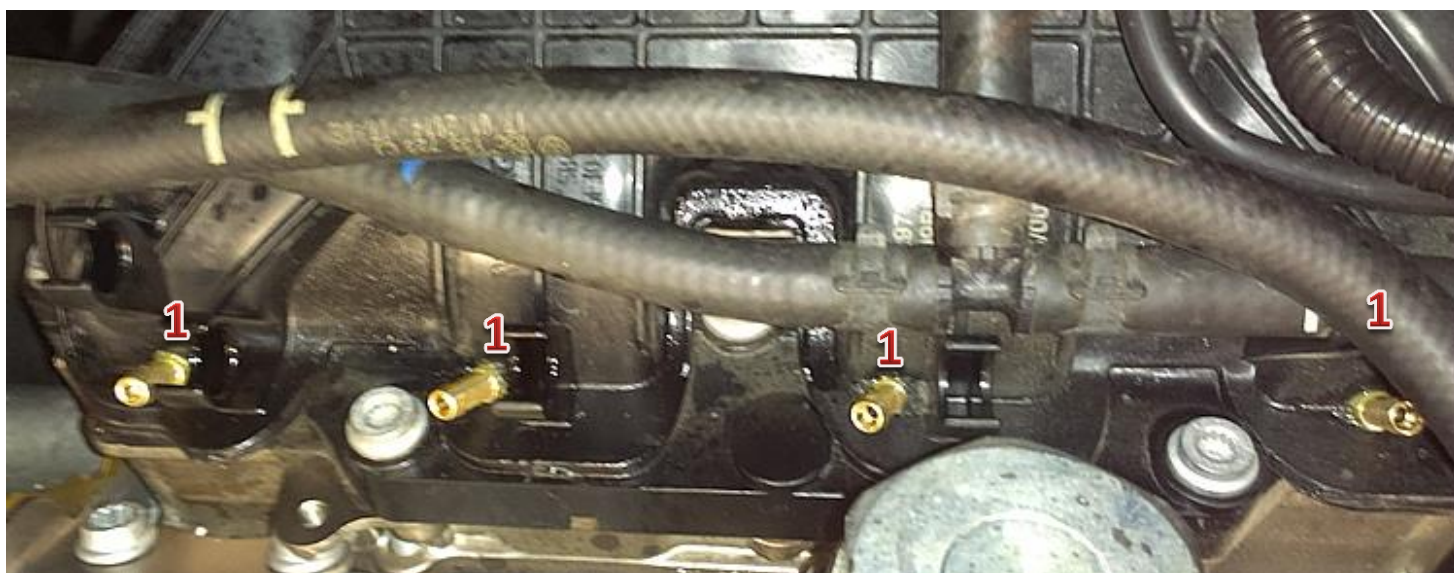


1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

| | Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i> | | Miejsce podłączenia <i>Connection</i> |
|---|---|--|---|
| Wtryskiwacze benzynowe Petrol injectors wiązka z prawej strony kolektora ssącego obok przepustnicy lub 60-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>wiring loom at the right side of the manifold, next to the throttle or petrol ECU 60-pin connector</i>  | Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i> | Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny - <i>blue/black</i> | Pin 33 – brązowy/czarny <i>brown/black</i> 1mm ² |
| | Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i> | Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny - <i>red/black</i> | Pin 34 – brązowy/biały <i>brown/white</i> 1mm ² |
| | Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i> | Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny - <i>green/black</i> | Pin 49 - brązowy/fioletowy <i>brown/violet</i> 1mm ² |
| | Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i> | Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny - <i>yellow/black</i> | Pin 48 – brązowy/szary <i>brown/grey</i> 1mm ² |
| RPM Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i> | RPM | Brązowy - <i>brown</i> | Pin 4 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i> 0,35mm ² |
| Czujnik ciśnienia paliwa Petrol pressure sensor Złącze 3-pinowe czujnika ciśnienia paliwa <i>3-pin connector</i> | Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i> | Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny - <i>pink/black</i> | Pin 2 – szary - <i>grey</i> 0,35mm ² |
| Zasilanie Power supply | +12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i> +12 V po kluczyku / +12V under key | Czerwony/czarny - <i>red/black</i> Czarny - <i>black</i> Czerwony - <i>red</i> | Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i> Stacyjka – <i>ignition switch</i> |