



### Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer : KME Silver (ciśnienie robocze/working pressure: 1,1 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hana Green / Hercules ( bez dysz/without nozzles)

### Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

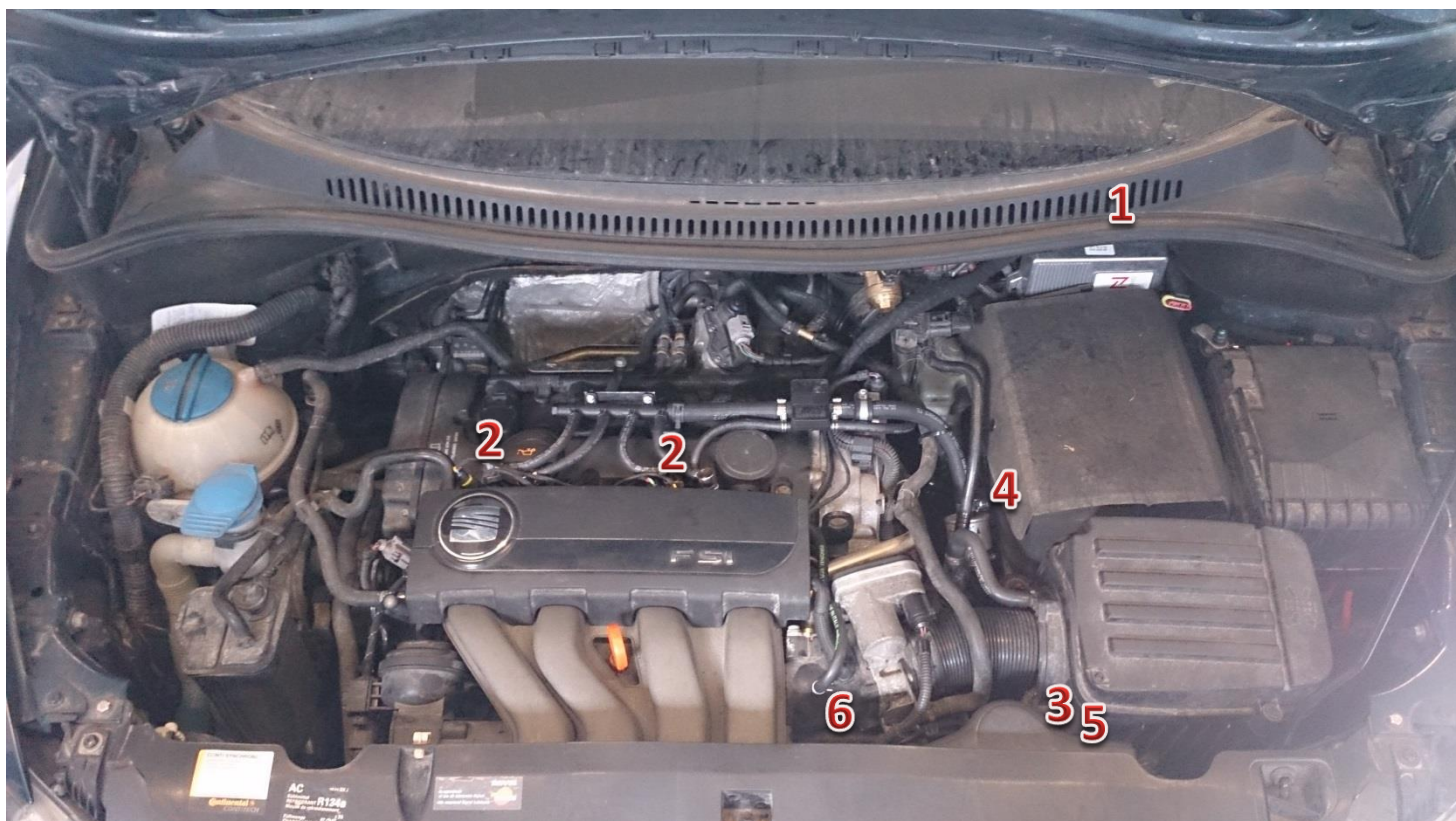

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter, 6- króciec podciśnienia/vaccum nozzle

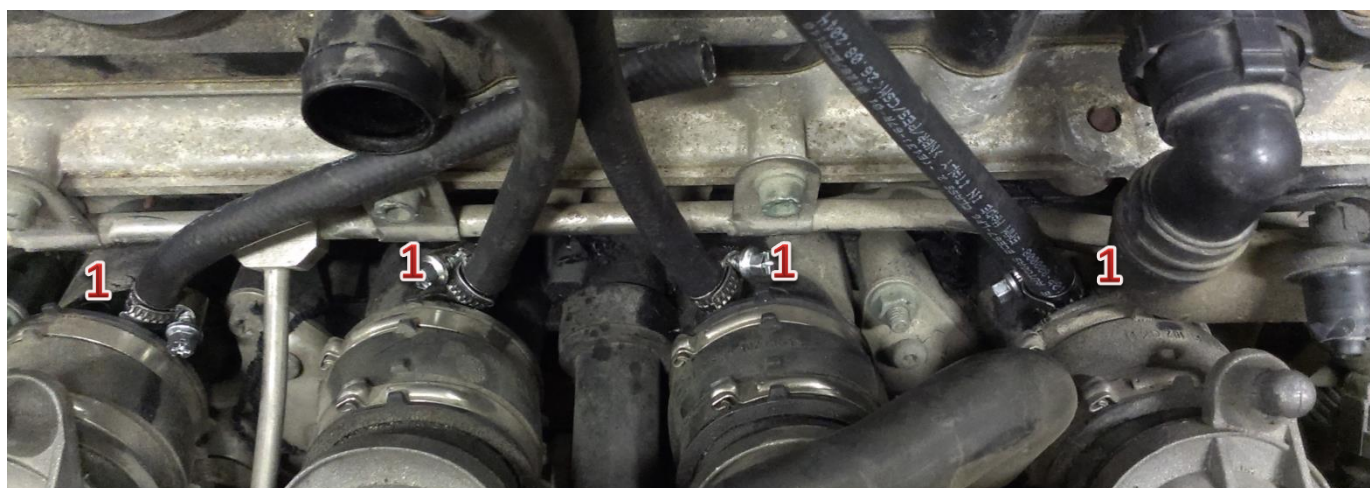

dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b>Petrol injectors</b> wiązka z prawej strony kolektora ssącego lub 60-pinowe złącze A sterownika benzynowego <i>wiring loom at the right side of the manifold, next to the throttle or petrol ECU 60-pole connector A</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny - <i>blue/black</i>	Pin 33 A – brązowy/czarny <i>brown/black</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny - <i>red/black</i>	Pin 48 A – brązowy/biały <i>brown/white</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny - <i>green/black</i>	Pin 49 A - brązowy/fioletowy <i>brown/violet</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny - <i>yellow/black</i>	Pin 34 A – brązowy/szary <i>brown/grey</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> Cewka zapłonowa nr 4 lub czujnik położenia wałka rozrządu <i>Ignition coil no 4 or camshaft position sensor</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 4 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i> 0,35mm <sup>2</sup> lub / or Pin 2 – zielony/fioletowy <i>Green/violet</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b>Petrol pressure sensor</b> Złącze 3-pinowe czujnika ciśnienia paliwa <i>3-pin connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny - <i>pink/black</i>	Pin 2 – szary/niebieski - <i>grey/blue</i> 0,35mm <sup>2</sup> lub / or Pin 43 A petrol ECU
<b>Zasilanie</b> <b>Power supply</b>	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny - <i>red/black</i> Czarny - <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / +12V under key	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka – <i>ignition switch</i>