



Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: KME Silver (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hana Red (dysze/nozzles: 2,3 mm)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

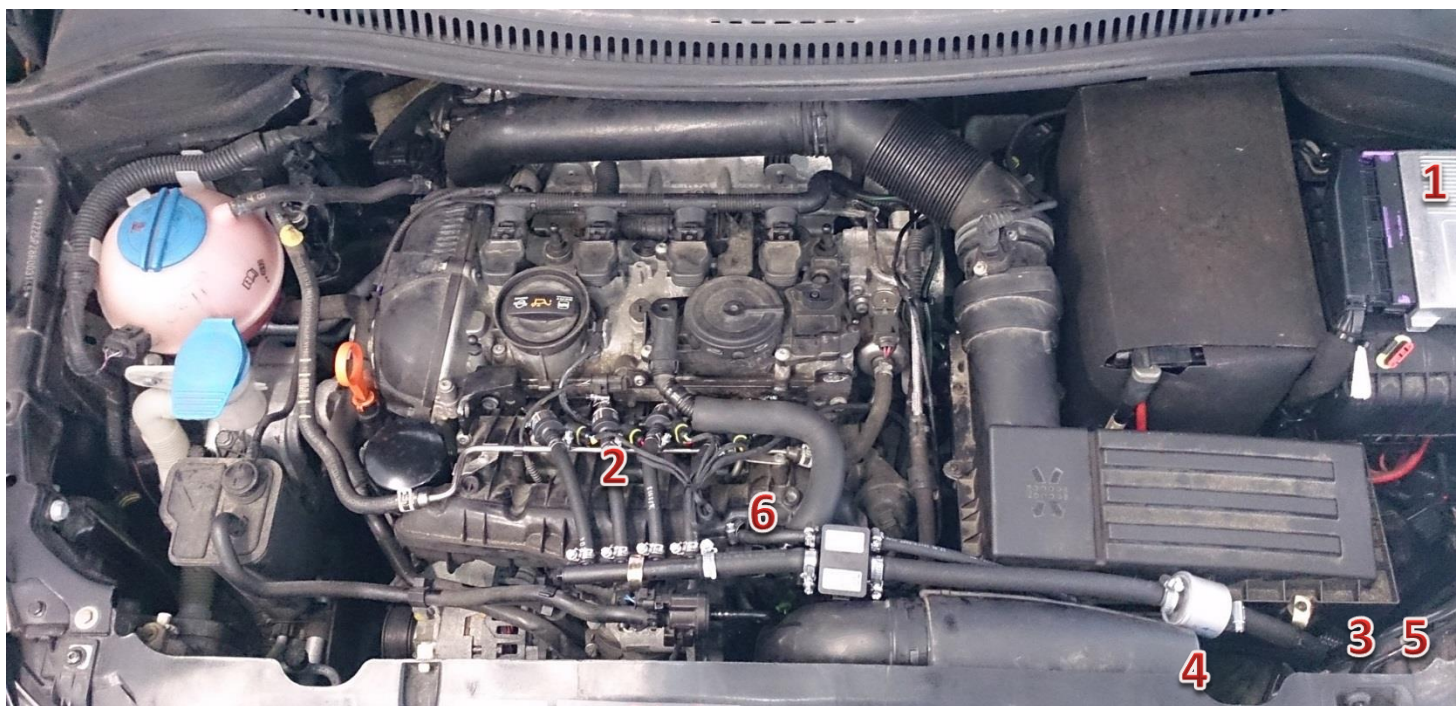

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3- elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5 – reduktor zamontowany pod filtrem powietrza/reducer is under air box, 6 - króciec podciśnienia/vacuum nozzle

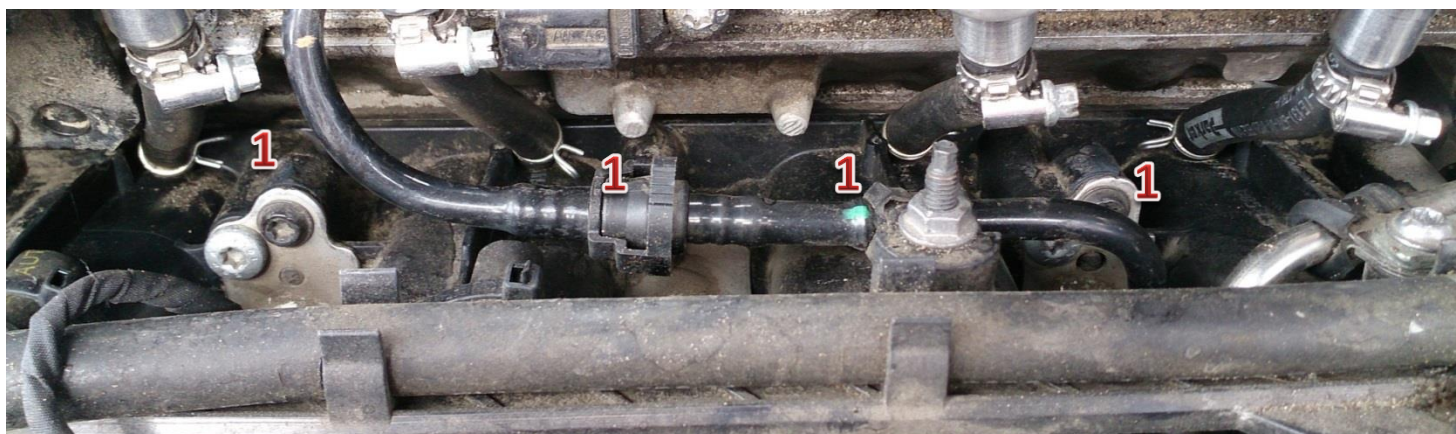

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
Wtryskiwacze benzynowe Petrol injectors 8-pinowe złącze pod kolektorem ssącym <i>8-pin connector under manifold</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 2 – czerwony/czarny <i>red/black</i> 1mm ²
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 4 - czerwony/biały <i>red/white</i> 1mm ²
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 6 - czerwony/fioletowy <i>red/violet</i> 1mm ²
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 8 – czerwony/szary <i>red/grey</i> 1mm ²
RPM Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 3 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i> 0,35mm ²
Czujnik ciśnienia paliwa Petrol pressure sensor Złącze 3-pinowe pod kolektorem ssącym od strony pasażera <i>3-pin connector under manifold, on a passenger side</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – niebieski <i>blue</i> 0,35mm ²
Zasilanie Power supply	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka lub zasilanie cewki zapłonowej nr 4 (pin 1 - czerwony/zielony)– <i>ignition switch or ignition coil no 4 power supply(pin 1 - red/green)</i>