



## Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: KME Gold (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hana Red/Hercules (dysza/nozzle 2,4 mm)

## Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

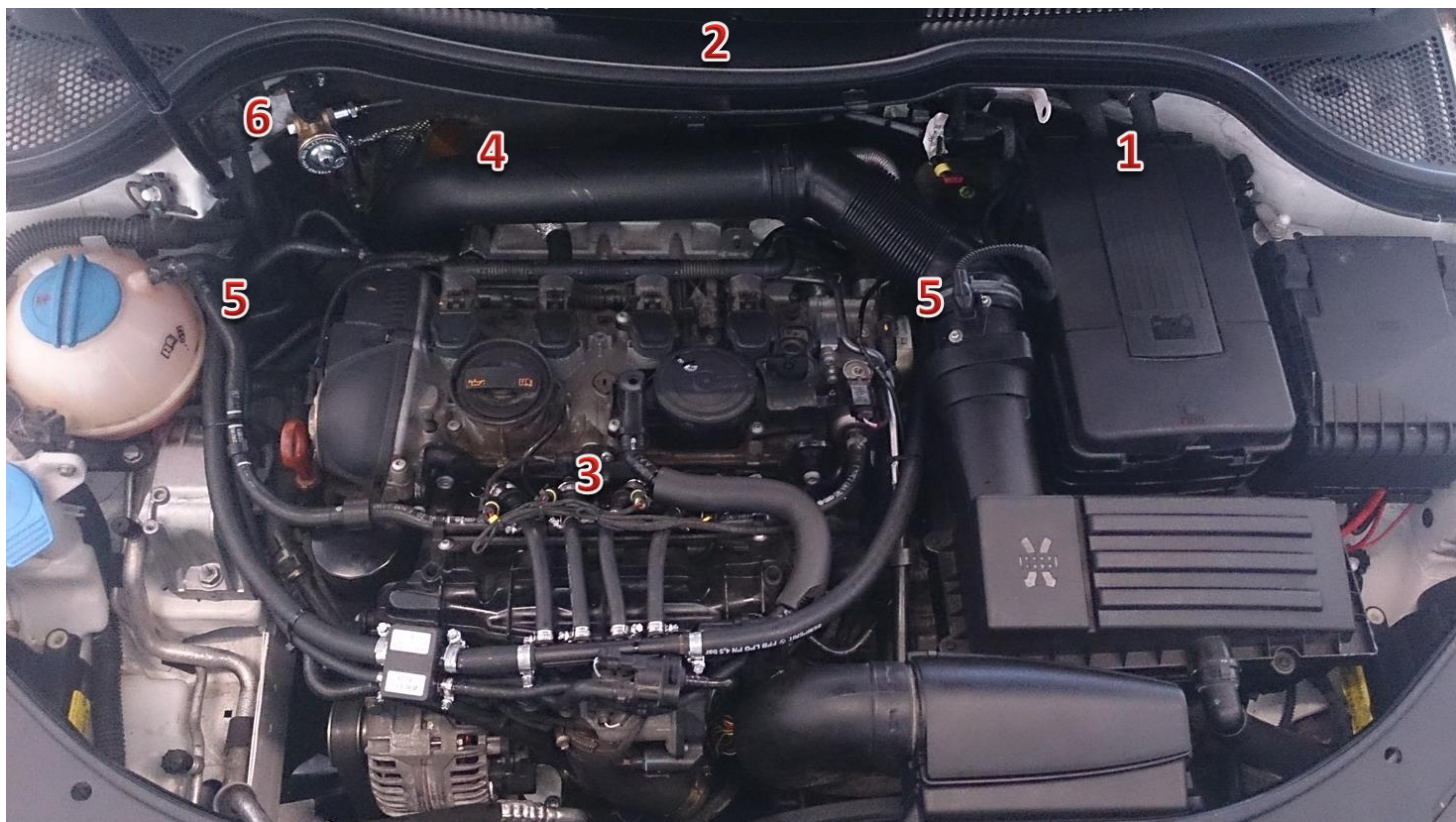

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2- sterownik benzynowy/petrol ECU, 3-wtryskiwacze gazu/gas injectors,  
4-reduktor/reducer, 5-filtr fazy lotnej/gas phase filter,  
6-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter

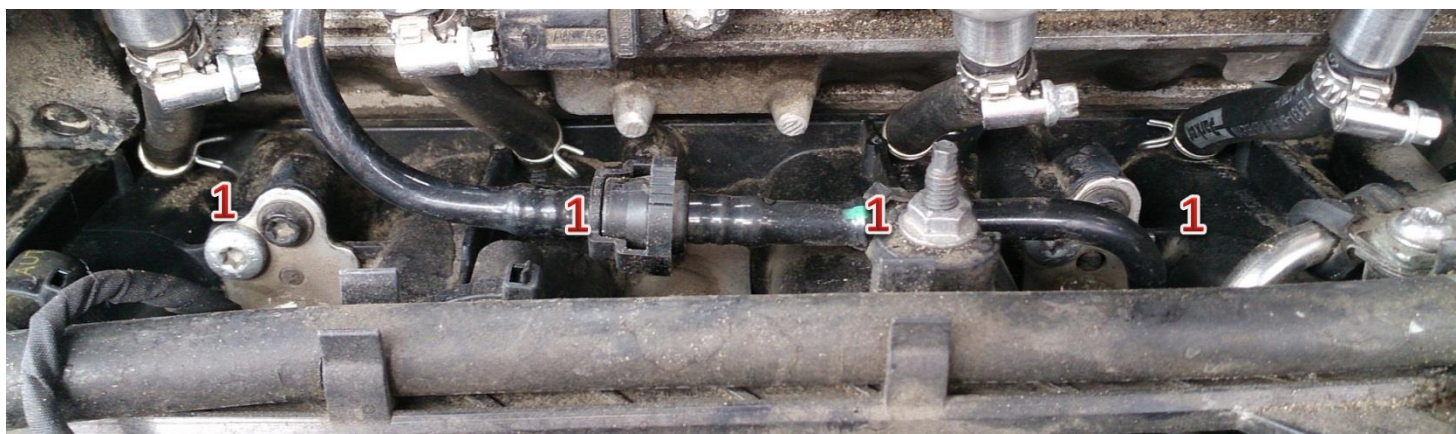

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> 60-pinowe złącze A komputera benzynowego <i>60-pin connector A petrol ECU</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin A31 – czerwony/czarny <i>red/black</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin A49 - czerwony/biały <i>red/white</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin A34 - czerwony/fioletowy <i>red/violet</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin A48 – czerwony/szary <i>red/grey</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 4 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b><i>Petrol pressure sensor</i></b> 60-pinowe złącze A komputera benzynowego <i>60-pin connector A petrol ECU</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin A40 – niebieski / <i>blue</i>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>	+12V akumulator / +12V <i>battery</i> Masa / <i>Ground</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i>  Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka / <i>ignition switch</i>